
วิธีติดตั้ง Windows 10




สิ่งที่ต้องเตรียมก่อนลง Windows 10

-โหลดตรงจาก Microsoft ซึ่งเวอร์ชั่นที่ให้
ดาวน์โหลดก็จะมี Windows 10 Pro,
Windows 10 Home เลือกโหลดได้ตามที่
ต้องการ.

-รายการสิ่งที่ต้องเตรียมพร้อม ไฟล์ .iso ของ Windows10 ปุ่มคีย์บอร์ดสำหรับกดเข้า Boot Menu หรือ Boot Option (ASUS F8)

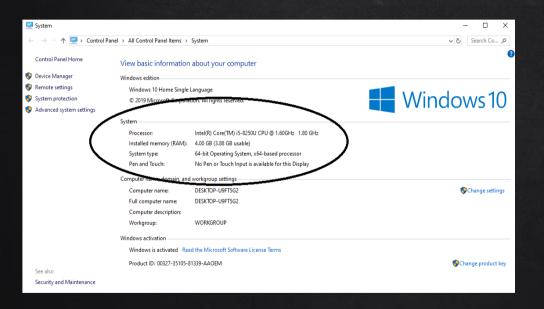

เริ่มแรกควรตรวจเช็ค **Rem** ของเครื่องเราก่อน ว่ามีขนาดเท่าหรือหน่วยความจำเท่<u>าไหร่</u>

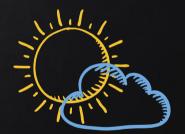

ก่อนที่จะเริ่มเราจำเป็นต้องมี

ั−รายการสิ่งที่ต้องเตรียมพร้อม "

ไฟล์ .iso ของ Windows10

🗶 ขั้นตอนการ Download Windows 10 ไฟล์ ISO

1.ดาวน์โหลด Media creation tool


https://www.microsoft.com/

th-th/software-download/windows10

2.หลังจากดาวน์โหลด Media creation tool เสร็จ จะได้ไฟล์ชื่อ MediaCreationTool.exe


3.ให้ทำการเปิด MediaCreationTool.exe ที่ดาวน์โหลดมา

จะมีหน้าแสดง License ให้คลิกปุ่ม Accept

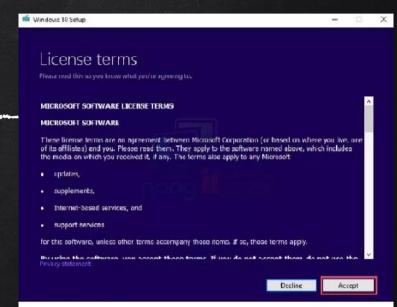




4. เลือก Create installation media for another PC จากนั้นคลิก Next

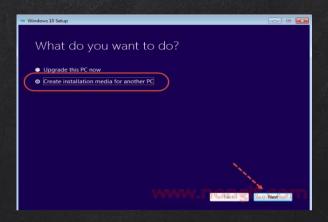


- 5. เลือกภาษาและเวอร์ชั่น windows (นำเครื่องหมายที่ช่อง Use the recommended options for this PC ออก ถ้าจะลง เครื่องที่ใช้ดาวน์โหลดนี้ก็ไม่ต้องเอาออกครับ)
- Language: เลือก English (United States) (แนะนำแบบนี้)
- Edtion: เลือก Windows 10
- Architecture: หากคอมพิวเตอร์ที่ต้องการลง Windows 10 มี Ram 4 Gb ขึ้นไปให้เลือก 64-Bit (x64) หากมี Ram น้อยกว่า 3 Gb ให้เลือก 32-Bit (x86) หรือจะเลือก Both จะเป็นทั้ง 64bit และ 32bit ซึ่งขนาดไฟล์จะใหญ่ขึ้น จะทำให้ ใช้ระยะเวลาดาวน์โหลดนานขึ้น (หรือจะเลือกทั้ง 2 ก็ได้ครับ)


6. เสร็จแล้วคลิก Next



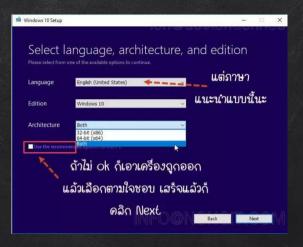


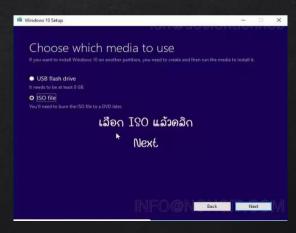

8. เ**ลือก Location** ที่ต้องการบันทึกไฟล์ .ISO และ**กำหนดชื่อไฟล์ iso** ตามที่ต้องการจากนั้นคลิก **Save**

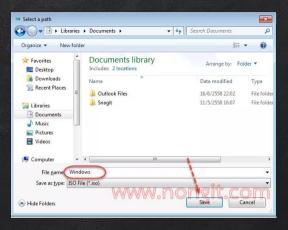

9. รอให้โปรแกรมดาวน์โหลดไฟล์ ISO จนครบ 100%

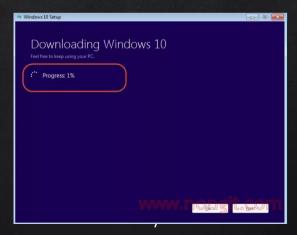



ขั้นตอนต่อไปก็นำไฟล์ .ISO ไปทำ Boot Windows 10 ด้วย บรธ FLASH DRIVE

<u>−ก่อนที่จะเริ่มเราจำเป็นต้องมี</u>

- 1. ไฟล์ IMAGE WINDOWS 10
- 2. USB FLASH DRIVE ขนาด 8 GB ขึ้นไป โดยหากมีข้อมูลอยู่ ให้สำรอง ข้อมูลก่อนนำไปทำ บรB BOOT WINDOWS 10




1. เปิด Windows USB/DVD Download Tool


2. ที่หน้า Choose ISO file ให้คลิกเลือก Browse



3. เลือก Image Windows 10 แล้วคลิก Open

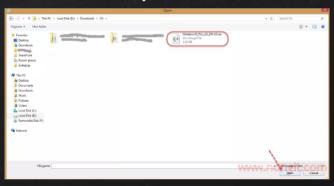

4. คลิก Next

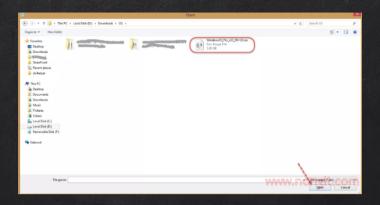

5. มาถึงหน้า Choose media type ให้เลือก USB device



6. ที่หน้า Insert USB device ให้เลือก USB Flash drive ที่เตรียมไว้ (หากไม่แสดง บรb ให้คลิกที่ปุ่ม refresh) แล้วคลิก Begin copying



7. หากเป็น USB Flash drive ที่มีข้อมูลอยู่จะขึ้น Not Enough Free Space ให้ เลือก Erase USB Device (Flash drive จะถูก Format ดังนั้นหากมีข้อมูลที่สำคัญต้อง สำรองข้อมูลก่อน)




8. คลิก **Yes** ยืนยัน



9. ที่หน้า Creating bootable USB device จะแสดง Status การทำ usb boot windows 10 ขั้นตอนนี้ให้นั่งรอแบบใจเย็นๆ



10. หลังจากเสร็จเรียบจะแสดงหน้า Bootable USB device created successfully จากนั้นปิดโปรแกรม Windows USB/DVD Download Tool แล้ว นำไปติดตั้ง windows 10 ได้เลย

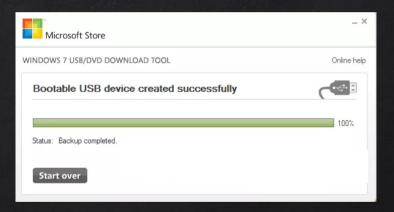



วิธีติดตั้ง Windows 10 ล่าสุดด้วย USB

ี่ 1. เริ่มต้นด้วยการ เสียบ USB Flash drive ตามที่ได้เตรียมไว้เข้าเครื่องคอมฯ ที่ต้องการลง จากนั้นให**้สั่ง Restart** หรือหากปิดอยู่ก็ให้ **เปิดเครื่อง**

2. หลังจากที่คอมฯเริ่มทำงาน ให้กด ปุ่ม Boot menu หรือ ปุ่ม Boot Options ตามรุ่นคอมฯที่ ใช้งาน (ASUS F8) (เริ่มกดตอนที่แสดง Logo ของยี่ห้อคอมฯ หรือ เมนบอร์ด) จากนั้นจะเข้า หน้า Boot menu ให้เลือกตามที่ใช้งาน หากใช้ usb ให้เลือก boot usb หรือใช้ dvd ก็เลือก ไดร์ cd/dvd rom



Boot Option Henu

SATA HOD : TOSHIBA MK64656SX
SATA ODD : SlimtypeDVD A DS8A5SH
USB HOD : KingstonDT 101 G2
Network Boot: LEGACY PCI DEVICE

1 and 1 to change option, ENTER to select an option

3. เมื่อเครื่องเริ่มอ่าน usb flash drive จะแสดงข้อความ Press any key to boot from CD or DVD. ให้ทำการกดปุ่ม Enter หรือ ปุ่มอะไรก็ได้ บนแป้นพิมพ์คีย์บอร์ดเพื่อยืนยันการ boot windows

Press any key to boot from CD or DVD..

กดปุ่ม Enter
ก่อนขึ้นครบ (4จุด)

- 4. สำหรับใครที่ usb ที่มีทั้งแบบ 32Bit และ 64Bit ก็จะแสดงหน้าให้เลือกว่าต้องการจะลงเป็นแบบ 64-bit หรือ 32-bit เลือกตามที่ต้องการ (แรมน้อยกว่า 4Gb ใช้ 32-bit และ มากกว่าหรือ เท่ากับ 4Gb ให้เลือก 64-bit)
- <u>ี่ 5. หลังจากที่เลือกการ</u> boot จะสังเกตเห็นว่าเริ่มมีการ Loading และเห็น Logo กันแล้วครับ



6. จากนั้นเลือก Time and currency format: Thai หรือ English (United States) ตามค่า

เริ่มต้น (เราสามารถปล่อยไว้เป็นไปตามค่าเริ่มต้น หรือเลือกตามรูปตัวอย่าง) เสร็จแล้วคลิกที่

ปุ่ม Next




7. คลิกปุ่ม Install now ได้เลย




8. ที่หน้านี้จะเป็นการให้ระบุ Product key ทำการกรอก Product key ไป แต่หากยัง ไม่ใส่หรือยังไม่มีคีย์ก็สามารถข้ามไปก่อนได้ครับ โดยคลิกที่ I don't have a product key (ปล. สำหรับคนที่เครื่องใช้งาน OEM ฝั่งในเครื่องหน้านี้จะถูกข้ามไป จะไม่แสดงหน้า ถาม Key)




9. ที่หน้านี้ให้ทำการเลือก Windows 10 เวอร์ชั่นตามที่ต้องการใช้งาน เสร็จแล้วคลิกที่ปุ่ม **Next** (ปล. สำหรับคนที่มี License แบบ OEM ในเครื่องหน้านี้จะถูกข้ามไปอัตโนมัติ**)**

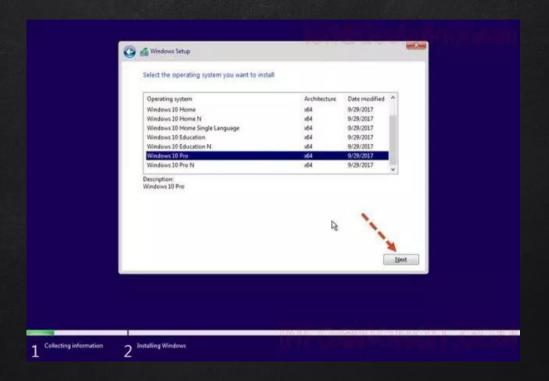

10. เลือกติ๊กถูกที่ช่อง (/) I accept the license term แล้วกด Next

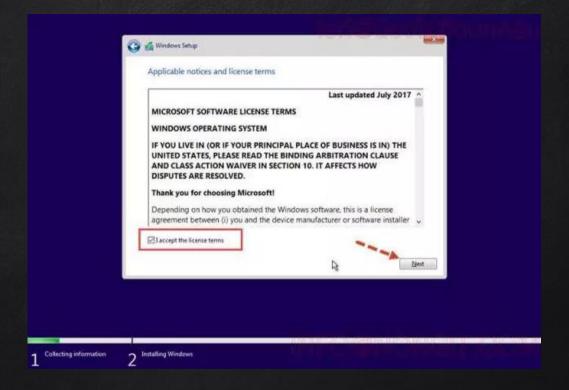


11. ถึงขั้นตอนนี้ให้คลิกเลือก Custom: Install Windows only (advance)

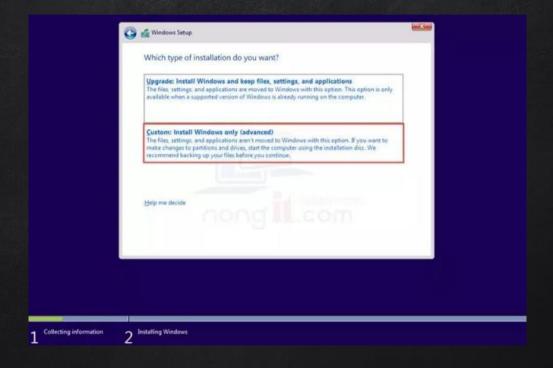


12. เลือกไดร์ที่ต้องการติดตั้ง ตามหัวข้อด้านล่างนี้

- หากเป็น HDD ที่ยังไม่เคย "ติดตั้ง windows" หรือเป็นคอมพิวเตอร์เครื่องใหม่ ให้ คลิก New เพื่อแบ่ง Partition ใส่ขนาดที่ต้องการ (หน่วยเป็น MB โดย 1024 Mb = 1 Gb) แล้ว คลิก Apply แล้วคลิก Next

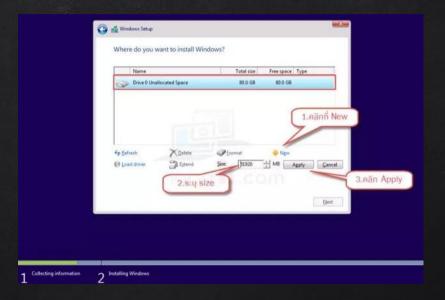


รูปตัวอย่าง สำหรับคนที่เป็นเครื่องใช้งาน แบบ UEFI แบ่งแล้วจะได้ตามรูปตัวอย่างนี้ (Partition


4 คือ ไดร์ C)

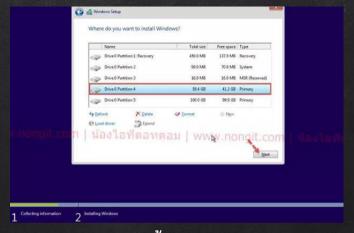


- <mark>ในกรณีที่เครื่องคอมพิวเตอร์เคยติดตั้ง windows มาก่อนแล้ว</mark> ก็ให้ทำการเลือก HDD ที่ เป็น**ไดร์ C** แล้วทำการคลิก Format แล้วคลิกที่ปุ่ม Next

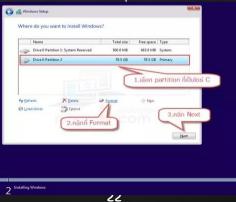


13. เมื่อมาถึงขั้นตอนนี้ก็จะเป็นหน้าแสดงผลของการติดตั้ง หลักจากติดตั้งเสร็จ เรียบร้อย Windows จะ Restart คอมพิวเตอร์

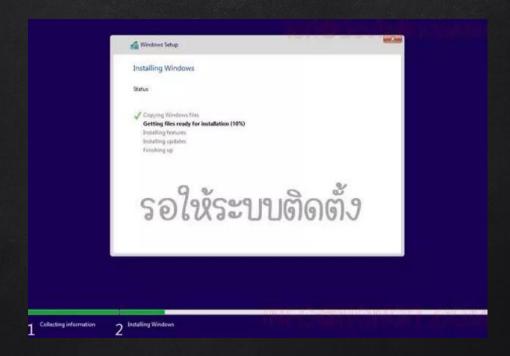


14. ให้รอจนเครื่องติดตั้งเสร็จแล้วจะแสดงหน้าเริ่มเข้าสู้การตั้งค่า Windows โดยจะเข้าหน้า Welcome จะมีเสียงพูดของระบบ เราสามารถปิดเสียงได้ที่ ไอคอนลำโพงด้านล่าง ให้รอสักครู่

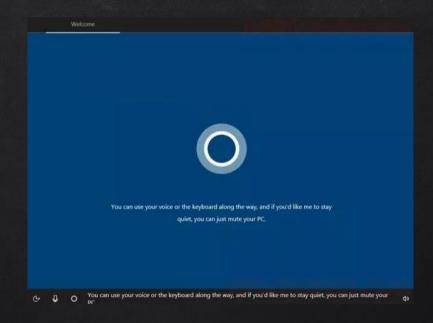


15. ที่หน้านี้ให้เลือกภูมิภาคโดยเลือก Thailand จากนั้นคลิกที่ปุ่ม Yes

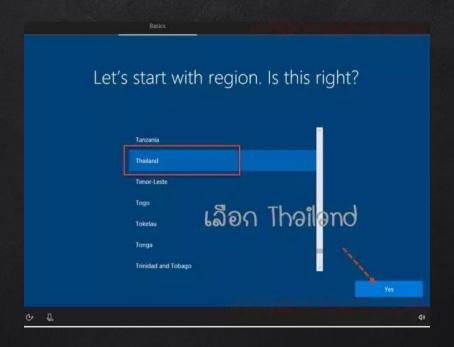


16. เป็นการตั้งค่า Keyboard ให้ทำการ**เลือก US** แล้วคลิกปุ่ม **Yes**

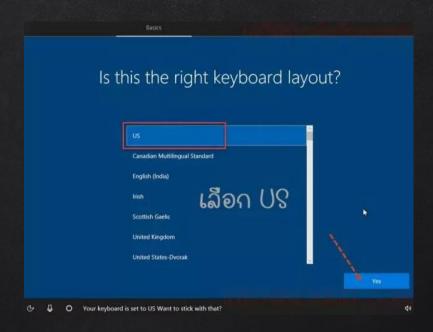


17. หน้านี้ให้กดข้ามไปก่อนโดยคลิก **Skip**

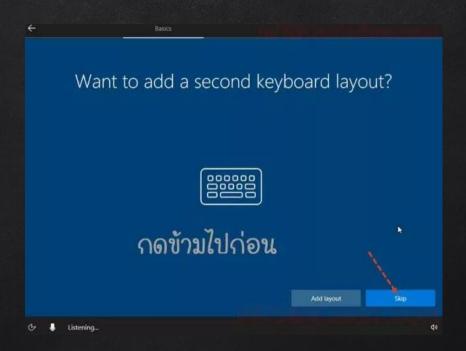

18. ที่ชั้นตอนนี้หากที่บ้านหรือที่ทำงานเดินสายแลน และเชื่อมต่ออินเตอร์ผ่านสายแลนไว้จะขึ้น ตามรูปตัวอย่าง แต่หากไม่ได้ต่อสายแลนเครื่องจะให้เชื่อมต่อ WiFi ให้ทำการเชื่อมต่อไวไฟให้ เรียบร้อย

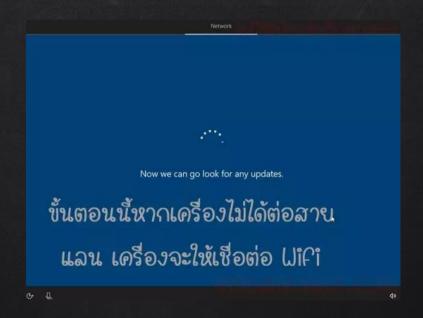

19. ที่หน้าแถบ Account ให้ทำการเลือก Set up for personal use แล้วคลิก Next

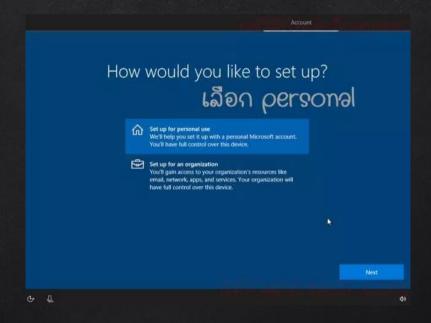

ขั้นตอนการสร้าง User Account 20. ให้คลิกที่ Office account




- 22. ให้ทำการ**กำหนดชื่อ Username** ตามที่ต้องการ
- 23. หน้านี้จะให้**กำหนดรหัสผ่าน**สำหรับเข้าเครื่อง หากไม่ต้องการตั้งรหัสก็ว่างไว้ แต่หาก ต้องการตั้งรหัสก็ใส่ให้เรียบร้อยแล้วคลิก **Next**
- 24. คลิกที่ปุ่ม Accept
- 25. ให้รอระบบทำการตั้งค่าข้อมูลสำหรับ Windows 10
- 26. รอสักพักเราก็จะเข้าสู่หน้า Desktop ของ Windows 10 แล้ว

−คลิกที่ มุมขวาล่างตรงภาษาแล้วเลือก Leguage preferenes



-จากนั้นกดไปที่Administrative language setting ถ้าในเครื่องมีภาษาเดียวให้กด Add a preferred language เพื่อเพิ่มภาษา



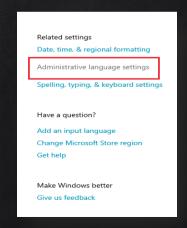



สิ่งที่ควรทำหลังจากการลง Windows ใหม่ นั้นคือการตรวจสอบ Driver ต่างๆ ก็ให้ทำการดาวน์โหลดไดร์เวอร์ จากนั้นก็ทำการติดตั้งให้เรียบร้อย ในการดาวน์โหลดต่างๆของ Driver เราก็จะต้องโหลดให้ตรงรุ่นของ Windows เราด้วย

/ISUS	ผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์เด่น	Commercial 1	เริการ ตัวแทนจำหน่าย	ส่งช่อมที่ 7-11	เข้าสู่ระบบ Q	
ASUS Laptop X507UF Festures A quantifilm seventia plundasfacri sième						
				ASU	S ขอแนะนำ Windows 10 Pro	
	ข่อมูลความช่วยเหลือสำหรับ ASUS Lapto เลืองรุ่นอื่น >	o X507UF			ผลิตภัณฑ์อย่างรวดเร็ว มหลิตภัณฑ์	
	ไดร์เวอร์และเครื่องมือ	ความรู้	คู่มือการใช้งาน	การประกัน		
ไดร์ฟเวอร์ & เครื่องมือ						
ต้องการความช่ว ⊠ ส่งอีเมลถึงเรา	ยเหลือ? โปรเ	ดเลือกระบบปฏิบัติก ^า	Windows 10 64-bit		•	😇 บำการช่ายเหลือออนไลน์

